ULTRA BASS FLANGER BUF300

Ultimate Bass Flanger Effects Pedal

BEHRINGER ULTRA BASS FLANGER BUF300 のお買い上げ誠にありがとうございます。この高品質なペダルは、ベースギター用に開発されたフランジャー効 によって、一味違うベースサウンドを実現します。

元来、フランジャー効 は、2 台のテープレコーダーを同時に回転させることで生成されていました。同一のオーディオ信号を 2 台のマシンで録音し、うち片方のマシンのテープリールの縁を手で触ることで再生スピードに変化を与えていたのです。こうして得られた効 がフランジャーです。

1. コントローラー
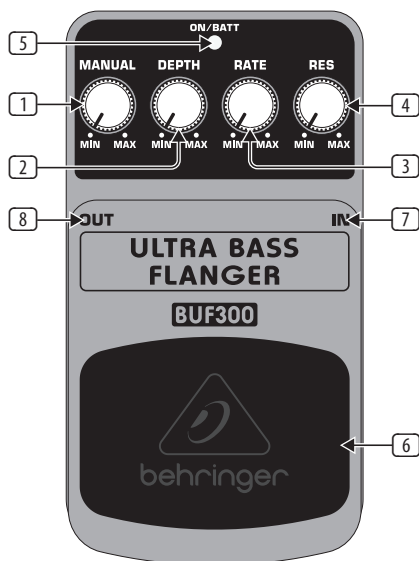
1 **MANUAL** コントローラーは、フランジャー効 のモジュレーションの開始地点を調節します。

2 **DEPTH** コントローラーは、**MANUAL** コントローラーで調節可能なセンター周波数におけるフランジャー効 のかかり具合を調節します。

3 **RATE** コントローラーは、フランジャー効 のスピードを調節します。

4 **RES**(onance) コントローラーは、レゾナンス周波数を増加させるためにフランジャー入力に送り返される出力信号の両を設定します。これによってフランジャー効 はより強力なものとなります。

5 **ON/BATT** LED は、エフェクトが起動すると点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。

6 フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。

7 この **6.3 mm** モノラルフォンジャック **IN** 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。

8 **6.3 mm** モノラルフォンジャック出力が、アンプに信号を送信します。

9 V の電源アダプター（売り）を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

BATTERY COMPARTMENT（バッテリーコンパートメント）は、ペダルカバーの下に設けられています。9 V 電池（ 売り）を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

◊ **BUF300 にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、BUF300 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。**

シリアルナンバーは、本体の裏 に記載されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

入力	
コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	500 kΩ

出力	
コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	1 kΩ

電源供給	
	9 V、100 mA DC、調整可能
Behringer PSU-SB	
米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韓国	220 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz
電源接続	2-mm DC コネクター、Center negativ
使用電池	9 V、電池タイプ 6LR61
電力消費量	30 mA

寸法および重量	
寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.33 kg

BEHRINGER 社では 、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。